


OBD-разъём в разрезе

(VISTA FRONTALE CONNETTORE OBD VEICOLO)
(FRONT VIEW OBD VEHICLE CONNECTOR)

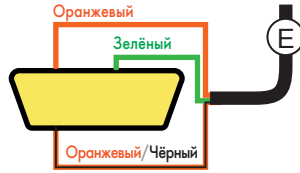

CAN

Цвет	COLORE COLOR	PIN
Оранжевый	Orange	6
Оранжевый/Чёрный	Orange/Black	14

ISO

Цвет	COLORE COLOR	PIN
Зелёный	Green	7



Если OBD-разъём не подсоединён, то ЭБУ работает без OBD

Se non si collega presa OBD la centralina gas lavora come normale centralina non OBD
If you not connect the OBD plug, the ECU works as a system not OBD



В случае отсутствия некоторых контактов в OBD-разъёме, изолируйте соответствующие кабели

N.B. lasciare isolati i cavi in caso di mancanza del contatto nel connettore OBD veicolo
N.B. In case some contacts in the OBD connector are not present, keep the relevant cables insulated

Подключение датчика уровня топлива

SCHEMI DI COLLEGAMENTO SENSORI DI LIVELLO
LEVEL SENSORS WIRING DIAGRAM


Датчик уровня топлива 0..90 Ом (пропан-бутан)

SENSORE LIVELLO GPL 0..90 OHM
0..90 OHM LPG LEVEL SENSOR



Манометр (метан) тип 806

SENSORE Tipo 806 (Metano)
CNG SENSOR Type 806

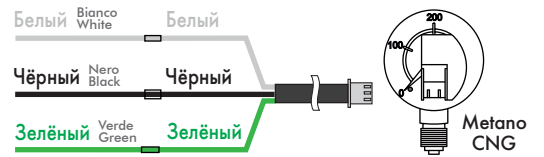

Датчик уровня топлива 1050

SENSORE Tipo 1050 (GPL)
LPG SENSOR Type 1050



Подключение датчика лямбда - эмуляция его работы

SCHEMA COLLEGAMENTO SONDALAMBDA - EMULAZIONE. WIRING DIAGRAM FOR LAMBDA SENSOR - EMULATION

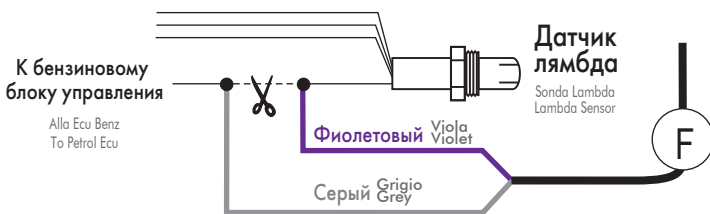


Схема подключения дополнительных сервисов

SCHEMA COLLEGAMENTO SERVIZI. SERVICES WIRING DIAGRAM



Возможное подключение; выберите в программном обеспечении

Possibili connessioni; da selezionare nel software. Possible connections; select in the software



Синий/Чёрный Blu/Nero Blue/Black

Сервисы Servizi Services

Управление преждевременными процессами

(es. Comando per variatore di anticipo)
(e.g. Command for timing advance processors)


12В катушка мультиклапана

12V Elettrovalvola Post
12V Rear Lock-off valve



Подключение Мар-сенсора

COLLEGAMENTO SENSORE PRESSIONE
PRESSURE SENSOR INSTALLATION

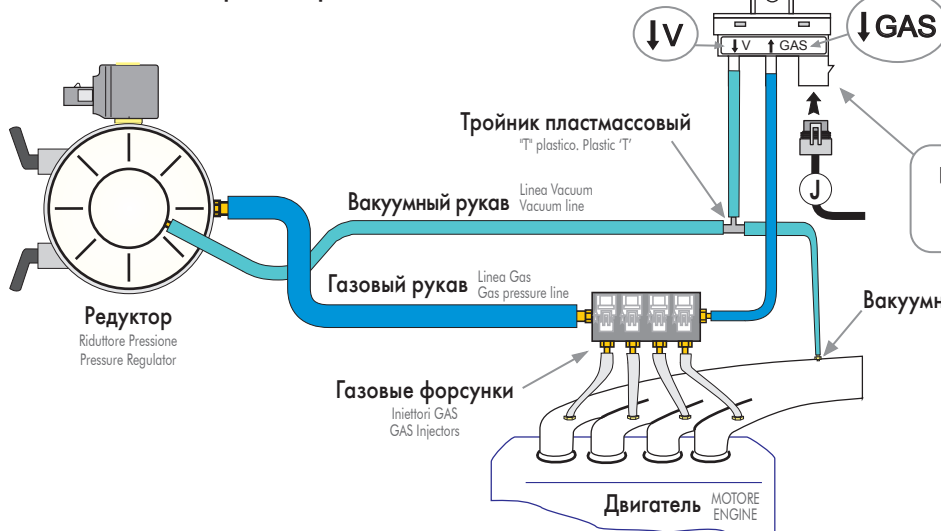

Верно



Не верно



Использовать только датчик типа «ABSOLUTE 4 + 2,5»

Use type "ABSOLUTE 4+2,5" only



Внимание! Проверьте правильность выбора типа датчика в программном обеспечении

ATTENZIONE! Effettuare la selezione del tipo corretto di sensore installato nel software del PC
ATTENTION! Check the proper selection in the calibration software for the sensor you have installed.